


نقشه

A

مجموعه موتور

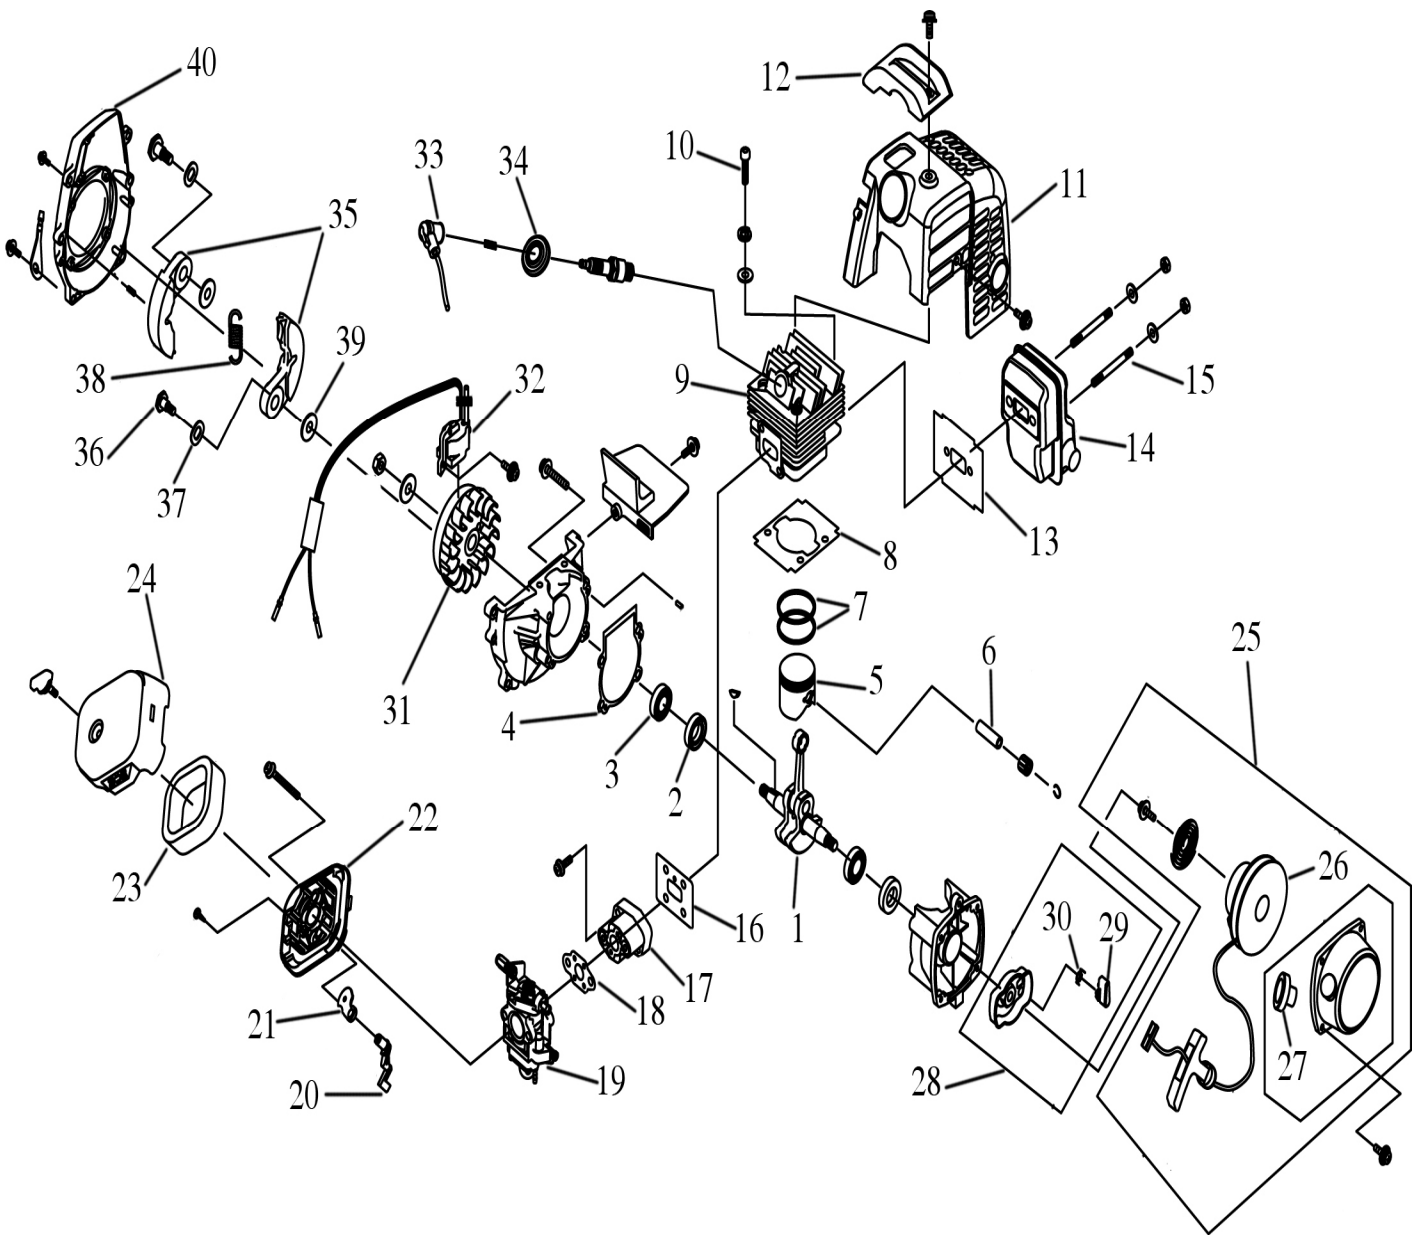

A

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	1E34F.6A.1	CRANK SHAFT COMP	میل لنگ SKN-5000	08-08-022
2	GB276	BALL BEARING 6001/P5	بلبرینگ میل لنگ SKN-5000	08-08-021
3	1E36F.2	OIL SEAL	کاسه نمد SKN-5000	08-08-020
4	1E34F.7-2	CRANK CASE GASKET	واشر پوسته SKN-5000	08-08-019
5	1E34F.6A-1	PISTON	پیستون SKN-5000	08-08-040
6	1E34F.6-3	PISTON PIN	گزن پین SKN5000	08-08-055
7	1E34F.6-5	PISTON RING	رینگ SKN-5000	08-08-039
8	1E34F-9	CYLINDER WASHER	واشر زیر سیلندر SKN-5000	08-08-038
9	1E34F-8	CYLINDER	سیلندر SKN-5000	08-08-037
10	GB70	SCREW M5*20	پیچ سیلندر SKN-5000	08-08-032
11	1E34F.3	COVER	کاور روی موتور SKN-5000	08-08-028
12	1E34F-6	COVER	درپوش روی کاور SKN-5000	08-08-027
13	1E34F-3	GASKET	واشر آگزوز SKN-5000	08-08-034
14	1E34F.2	MUFFLER COMP	آگزوز SKN-5000	08-08-035
15	1E34F-14	BOLT	پیچ آگزوز SKN-5000	08-08-036
16	1E34F-2	CYLINDER WASHER	واشر زیر مانیفولد SKN-5000	08-08-010
17	1E34F.4	INLET MANIFOLD	مانیفولد SKN-5000	08-08-009
18	1E34F-1	GASKET	واشر SKN-5000	08-08-008
19	1E34F.13	CARBURATOR	کاربراتور SKN-5000	08-08-007
20	1E34F.1-2	CHOKE HANDLE	اهرم ساسات SKN-5000	08-08-006
21	1E34F.1-3	CHOKE	ساسات SKN-5000	08-08-005
22	1E34F.1.1	CLEANER INSIDE COVER	پایه هواکش SKN-5000	08-08-004
23	1E34F.1-1	CLEANER ELEMENT	فیلتر هوا SKN-5000	08-08-003
24	1E34F.1-4	CLEANER OUTSIDE COWER	کاور هواکش SKN-5000	08-08-002
25	1E34F.11G	STARTER	استارت کامل SKN-5000	08-07-017


A

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
26	1E34F.11-2	STARTER ROPE REEL	پولی استارت SKN-5000	08-08-025
27	1E34F.11.1-1	ROPE GUIDE	راهنمای طناب استارت SKN-5000	08-08-026
28	1E34F.8	STARTER PULLEY	تویی استارت SKN-5000	08-08-041
29	1E34F.8-1	STARTER PAWL	شیطانک استارت SKN-5000	08-08-023
30	1E34F.8-2	STARTER PAWL SPRING	فنر شیطانک استارت SKN-5000	08-08-024
31	1E34F.5.2A	MAGNETO ROTOR	فلایویل SKN-5000	08-08-018
32	1E34F.5.2	MAGNETO STATOR	مگنت برق SKN-5000	08-08-017
33	1E34F.5-2	PLUG CAP	سر شمع SKN-5000	08-08-029
34	1E34F.5-3	PLUG COVER	کلاهک شمع SKN-5000	08-08-030
35	1E34F.10.1	CLUTCH SHOE COMP	کفشک کلاچ SKN-5000	08-08-014
36	1E34F-12	CLUCH STEP SCREW	پیچ کلاچ SKN-5000	08-08-012
37	1E34F-13	WASHER	واشر کلاچ SKN-5000	08-08-013
38	1E34F.10-1	CLUCH SPRING	فنر کلاچ SKN-5000	08-08-016
39	1E34F-11	WASHER	واشر کلاچ SKN-5000	08-08-015
40	1E34F-5	FAN COVER	کاور فن SKN-5000	08-08-011

نقشه

B

مجموعه پمپ سمپاش

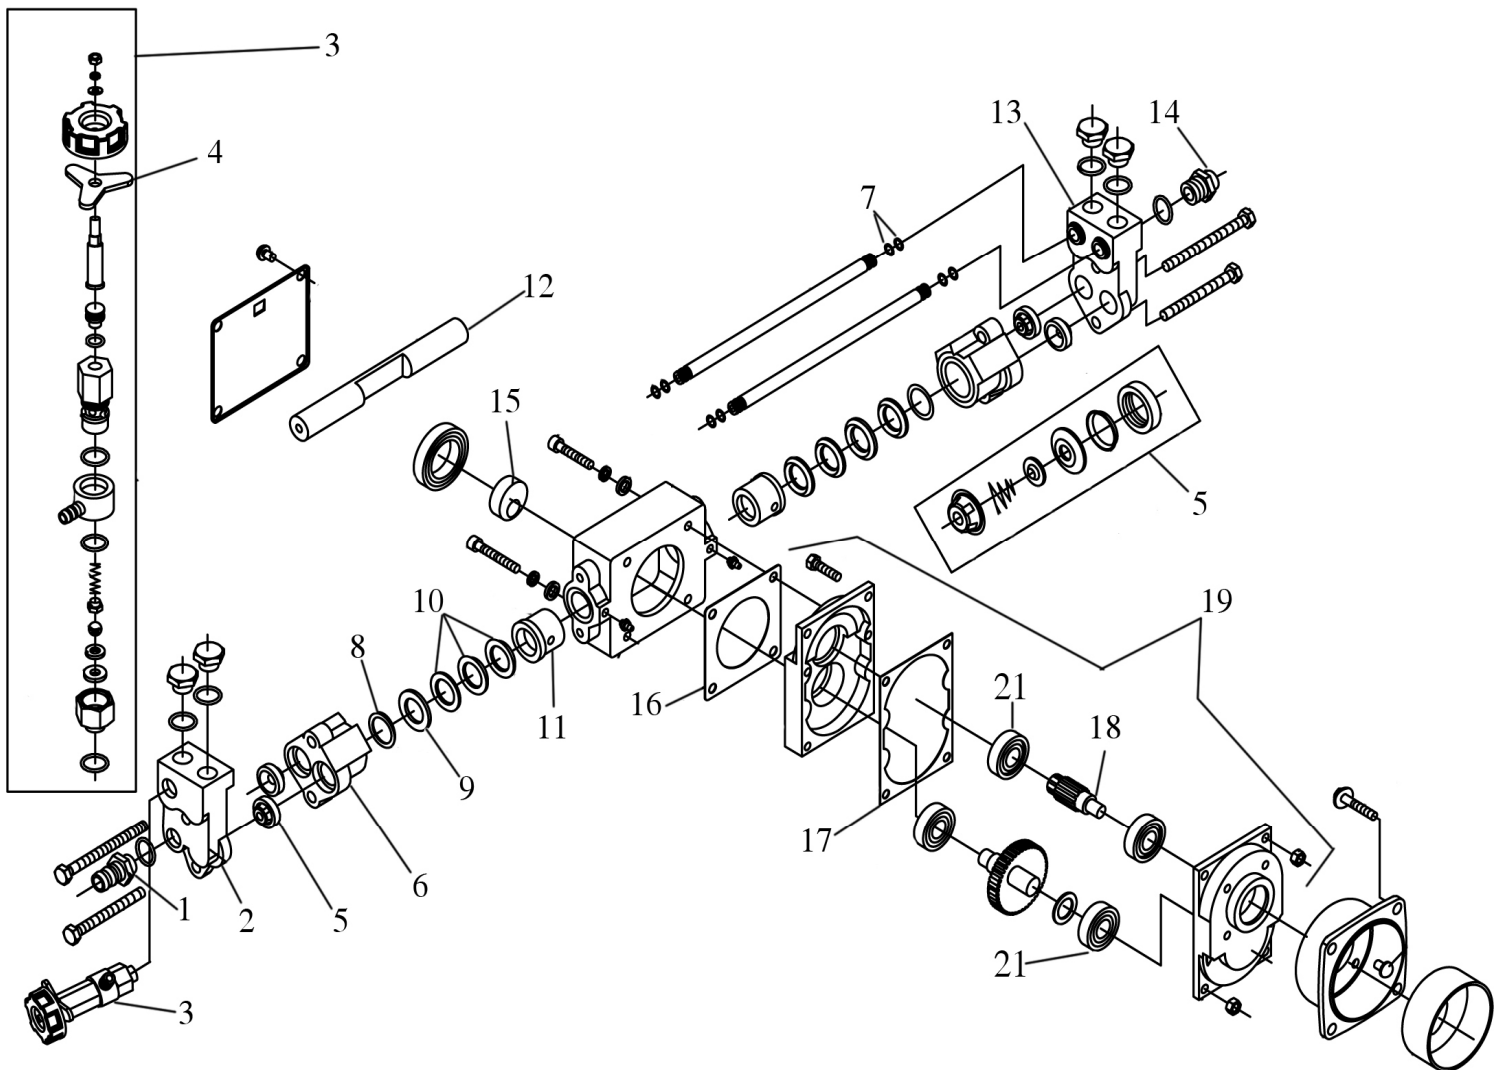


B

شماره قطعه	شماره فنى	Description	نام کالا	كد کالا
1	3WZ-4.9-15	INLET JOINT	اتصال ورودى پمپ SKN-5000	08-07-027
2	3WZ-4.9-14	ABSORBING CHAMBER	مانيفولد ورودى SKN-5000	08-08-042
3	3WZ-4.9.3	VALVE	شير كنترل فشار SKN-5000	08-07-029
4	3WZ-6.3A.1-3	REGULATING SCREW	پيچ شير فشارشكن SKN5000	08-07-004
5	3WZ-4.9.4	INLET AND OUTLET VALVE	سوپاپ يکطرفه SKN-5000	08-07-021
6	3WZ-4.9-7	CHAMBER	سيلندر پمپ SKN5000	08-08-049
7	GB/T3452.1	O-WASHER 5*1.8	اورينگ SKN-5000	08-07-020
8	3WZ-4.9-8	WASHER	واشر پمپ SKN-5000	08-07-022
9	3WZ-4.9-9	SUPPORTING RING	رينگ نگهدارنده SKN-5000	08-07-023
10	3WZ-4.9-10	V-RING	پکينگ پمپ SKN-5000	08-07-024
11	3WZ-4.9-11	TUBE	محفظه پکينگ SKN5000	08-08-050
12	3WZ-4.9-13	PISTON	بيستون پمپ SKN-5000	08-08-044
13	3WZ-4.9-6	CHAMBER	مانيفولد خروجى SKN5000	08-08-048
14	3WZ-4.9-5	OUTLET JOINT	اتصال خروجى پمپ SKN-5000	08-07-019
15	3WZ-4.9-1	WHEEL	بادامک SKN5000	08-08-052
16	3WZ-4.9.1-7	SEALING WASHER	واشر آب بندي پمپ SKN-5000	08-07-025
17	3WZ-4.9.1-5	BOX WASHER	واشر گير بکس پمپ SKN-5000	08-07-026
18	3WZ-4.9.1-3	GEAR SHAFT	شافت SKN5000	08-08-053
19		GEAR BOX ASSEM	مجموعه گير بکس سمپاش پشتى لانسى SKN 5000	08-08-001
20	3WZ-4	POMP ASSEM	مجموعه پمپ SKN-5000	08-08-045
21	GB/T276	BEARING 6001-2RS/P6	بلبرينگ لنگ SKN5000	08-08-051

نقشه

C

مجموعه شاسی و مخزن

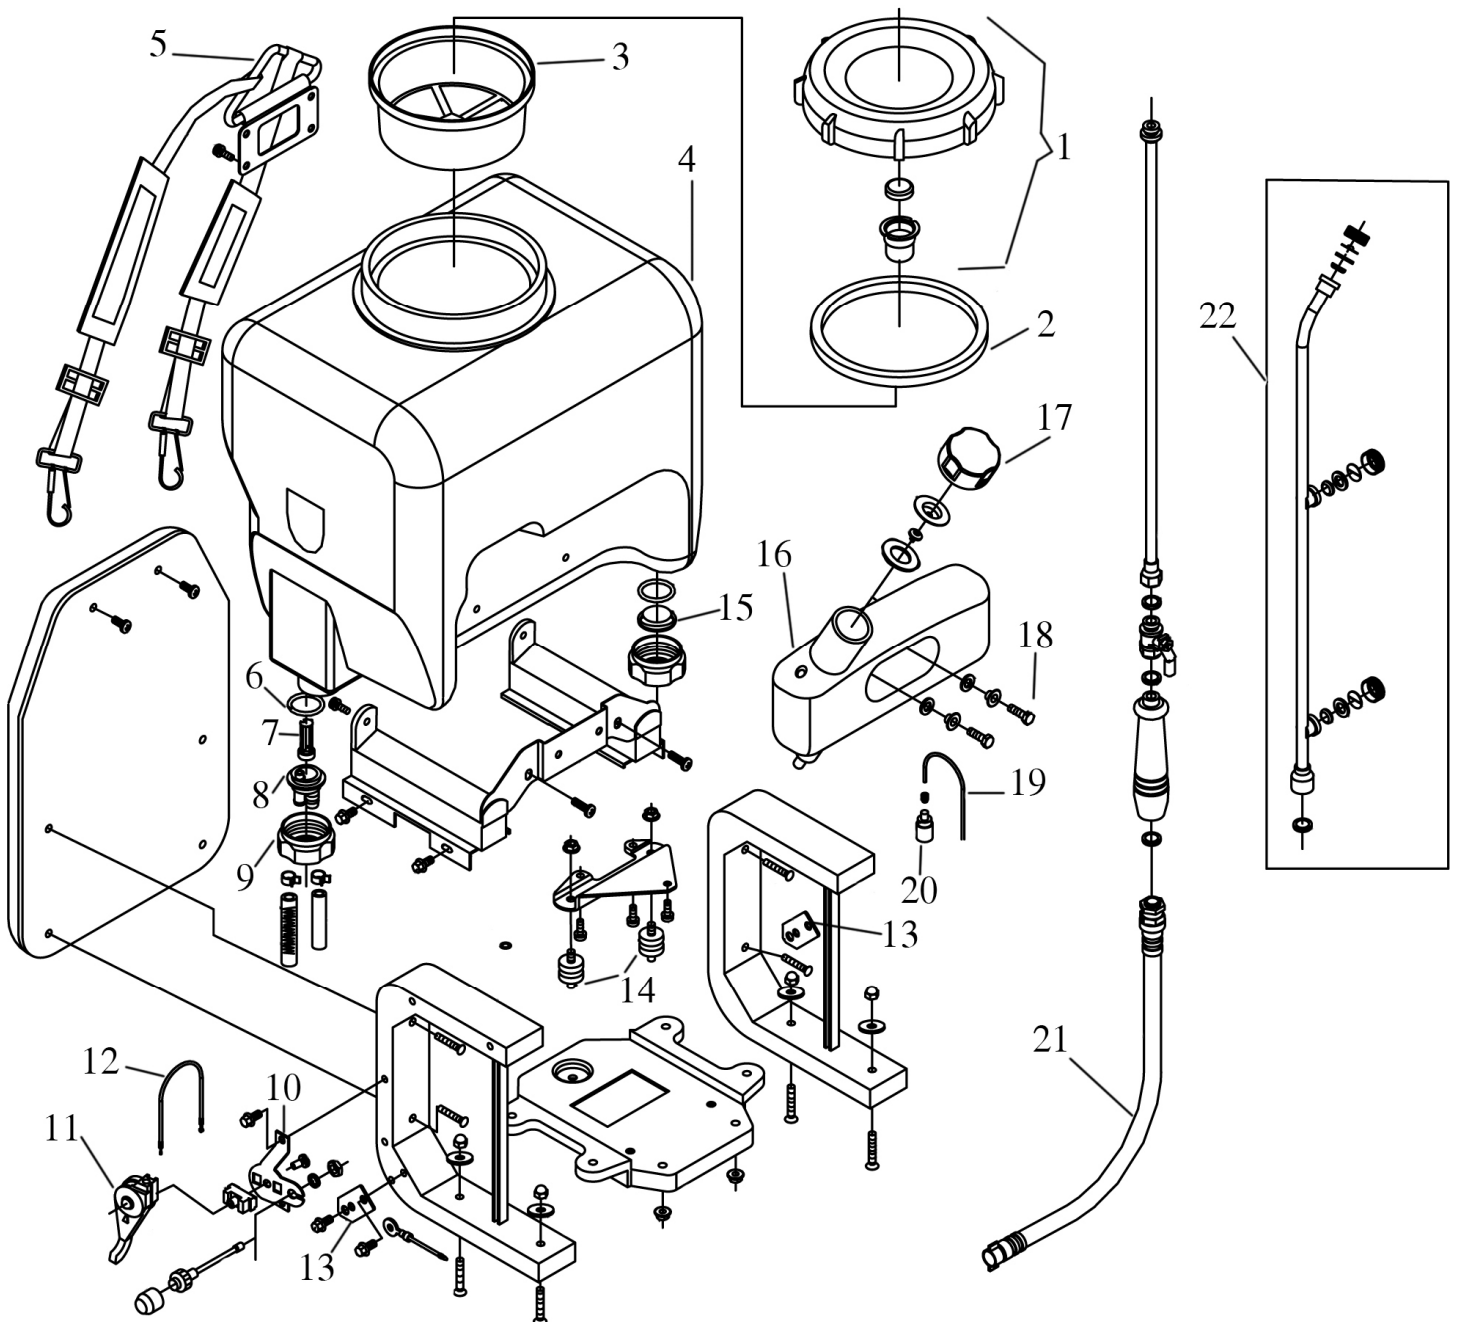

C

شماره قطعه	شماره فنى	Description	نام کالا	كد کالا
1	3WZ-6.5.2-1	LID	مجموعه درب تانك محلول سم SKN-5000	08-07-030
2	3WZ-4.7.1-1	SEALING WASHER	واشر درب تانك SKN-5000	08-07-031
3	3WZ-4.7.2	FILTER ASSEM	صافي درب مخزن SKN-5000	08-07-032
4	3WZ-4.7.3	CHEMICAL TANK ASSEM	مخزن سم SKN5000	08-07-046
5	3WF-28.7	BANDS ASSEM	مجموعه تسمه پشتی SKN-5000	08-07-001
6	BG305.10-2	WASHER	واشر SKN-5000	08-07-033
7	3WZ-4.7.4.1	FILTER ASSEM	صافي SKN-5000	08-07-034
8	3WZ-4.7.4-1	JOINT	اتصال شیلنگ SKN-5000	08-07-035
9	3WZ-4.7-3	LID	درپوش پایین تانك SKN-5000	08-07-036
10	3WZ-4-1	SWITCH SUPPORT	نگهدارنده سوئیچ SKN-5000	08-07-005
11	BG328.9.3	switch	دسته گاز SKN-5000	08-07-038
12	3WZ-4.1	THROTTLE	سیم گاز SKN-5000	08-07-037
13	3WZ-4-11	FIXING PLATE	پلیت ثابت SKN-5000	08-07-010
14	3WZ-4.2	ROBBER MOUNT	لرز شگیر SKN-5000	08-07-039
15	3WZ-4.7-4	FRAME	نگهدارنده SKN-5000	08-07-040
16	3WZ-4.8-1	FUEL TANK	تانك سوخت SKN-5000	08-07-011
17	EB-415.4.1-1	LID	مجموعه درب تانك سوخت SKN-5000	08-07-012
18	GB/T9074.12	BOLT ASSEM M6*20	پیچ و متعلقات تانك سوخت SKN-5000	08-07-013
19	2320002206	OIL TUBE $\Phi 3-1.5*500$	لوله سوخت SKN-5000	08-07-044
20	1E34F.9.2-3A	FILTER	فیلتر سوخت SKN-5000	08-07-014
21	3WZ-4.10	RUBBER FRAME	شیلنگ رابط SKN-5000	08-07-041
22	3WZ-4.14	NOZZLE	مجموعه لانس SKN-5000	08-07-042